



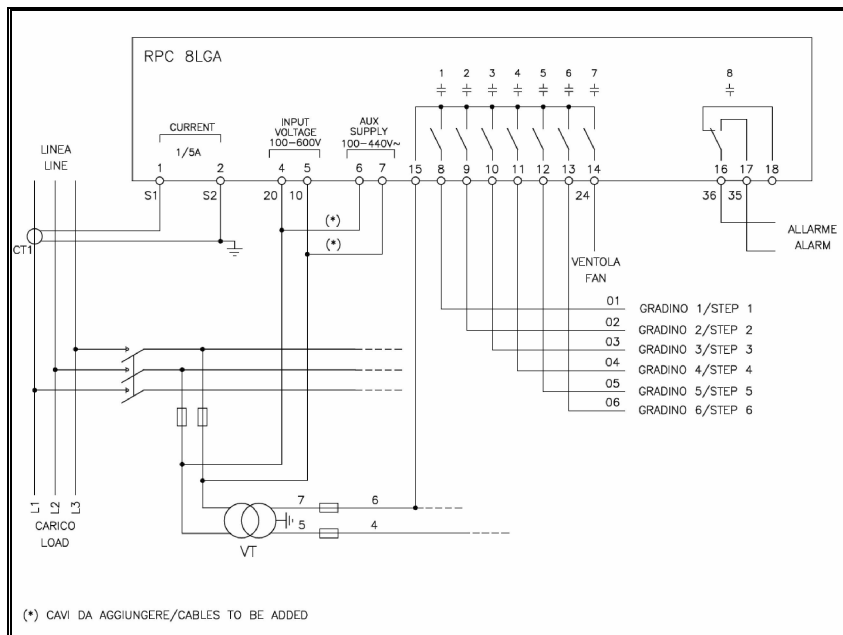

COME SOSTITUIRE IL REGOLATORE RPC 8BSA CON IL REGOLATORE RPC 8LGA

I Istruzioni

Le figure seguenti mostrano come effettuare la sostituzione del regolatore RPC 8BSA con il regolatore RPC 8LGA.

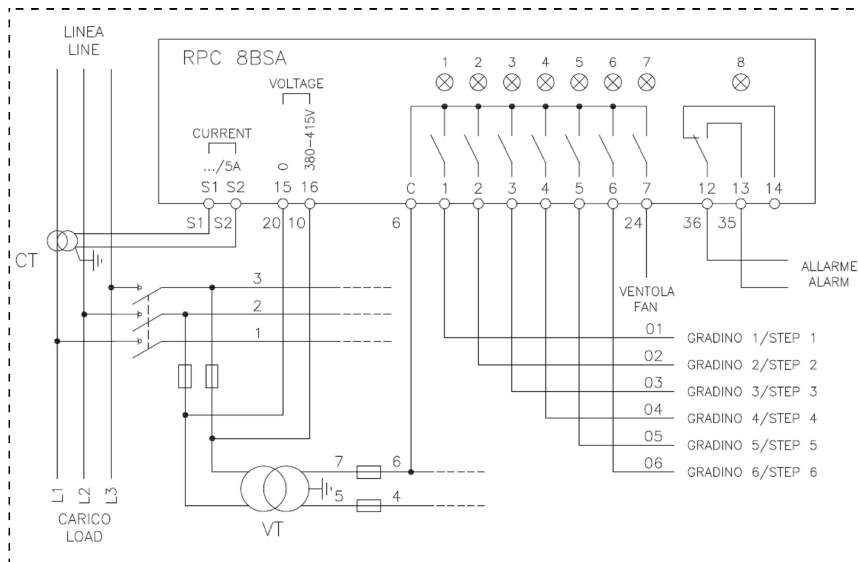

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA TECNICA

Per avere informazioni rivolgersi a:

ICAR S.p.A.
Via Isonzo 10 - 20900 Monza (MB) - Italia
Tel. +39 039 83951 - Fax +39 039 833227



Ufficio Vendite: sales@icar.com

Assistenza Tecnica: tech.cv@icar.com

HOW TO REPLACE THE RPC 8BSA REGULATOR WITH RPC 8LGA REGULATOR

GB
Instructions
CE

The following figures show how to replace the RPC 8BSA regulator with the RPC 8LGA regulator.

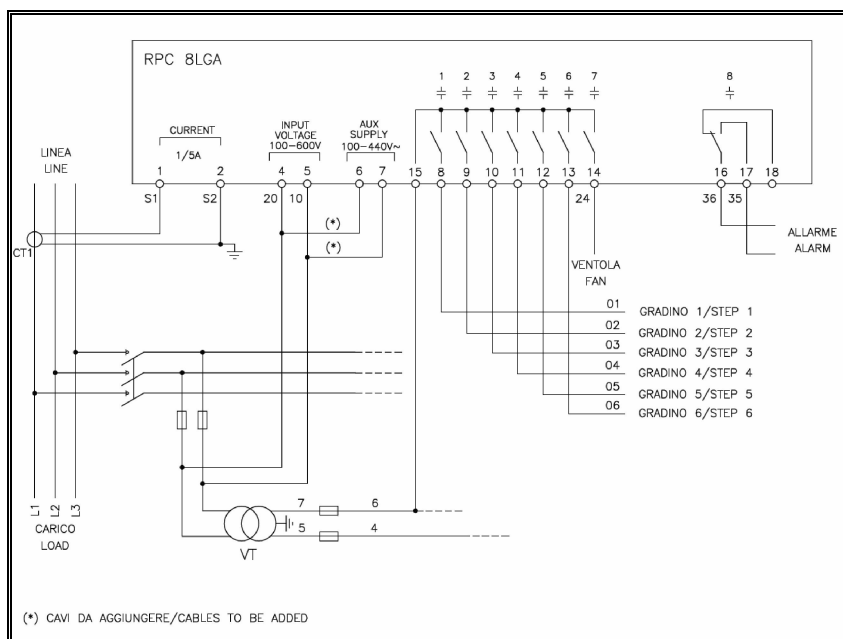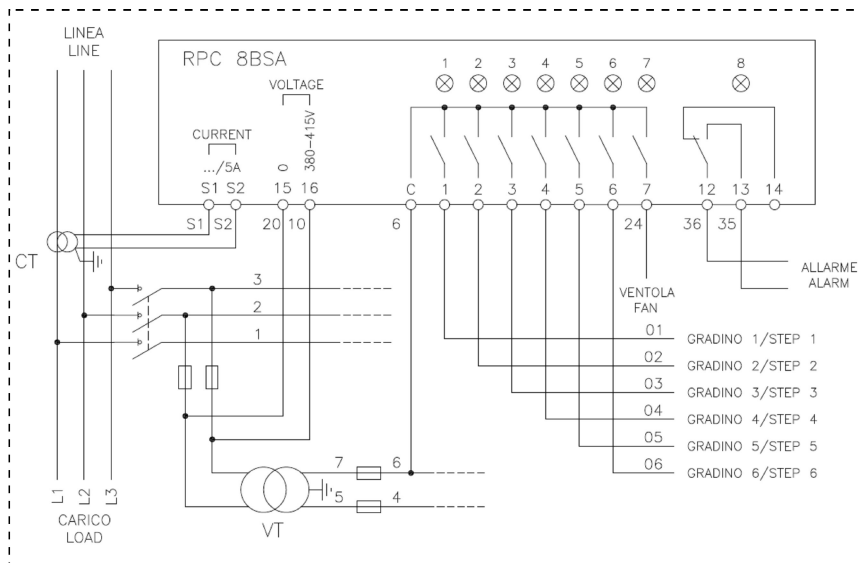

INFORMATION AND TECHNICAL SERVICE

For information, please contact:

ICAR S.p.A.
Via Isonzo 10 - 20900 Monza (MB) - Italy
Phone +39 039 83951 - Fax +39 039 833227

Sales Department: sales@icar.com

Technical Service: tech.cv@icar.com